Insert Arrangements

INSERT ARRANGEMENTS

Insert Arr.	No. of Contacts #23	#16	#12	#8
A-5	5			
B-2P2		2		
B-9	9			
C-13	13			
D-15	15			
D-3P3		3		
D-7P2	5	2		
E-11P2	9	2		
E-19	19			
E-7P3	4	3		
F-14P3	11	3		
F-15P2	13	2		
F-23	23			
F-5P5		5		
G-13P2	11		2	
G-21P1	20		1	
G-3P3			3	
G-33	33			
H-10P4	6		4	
H-29P7	22	7		
H-36P2	34		2	
H-51P1	50		1	
H-54P2	52	2		
H-5P5			5	
H-66	66			
J-17P4	13	4		
J-25P2	23	2		
J-33	33			
J-7P7		7		
K-27P4	23	4		
K-35P2	33	2		
K-43	43			
K-9P9		9		
L-22P4	18		4	
L-48P2	46		2	
L-6P6			6	
L-78	78			
M-17P17		17		
M-102	102			
M-4P4				4
N-13P13			13	
N-153	153			

⚠ Cavity Numbers

Cavity numbers shown are for mating face of receptacle (pin) connector. Plug (socket) numbers are reversed.

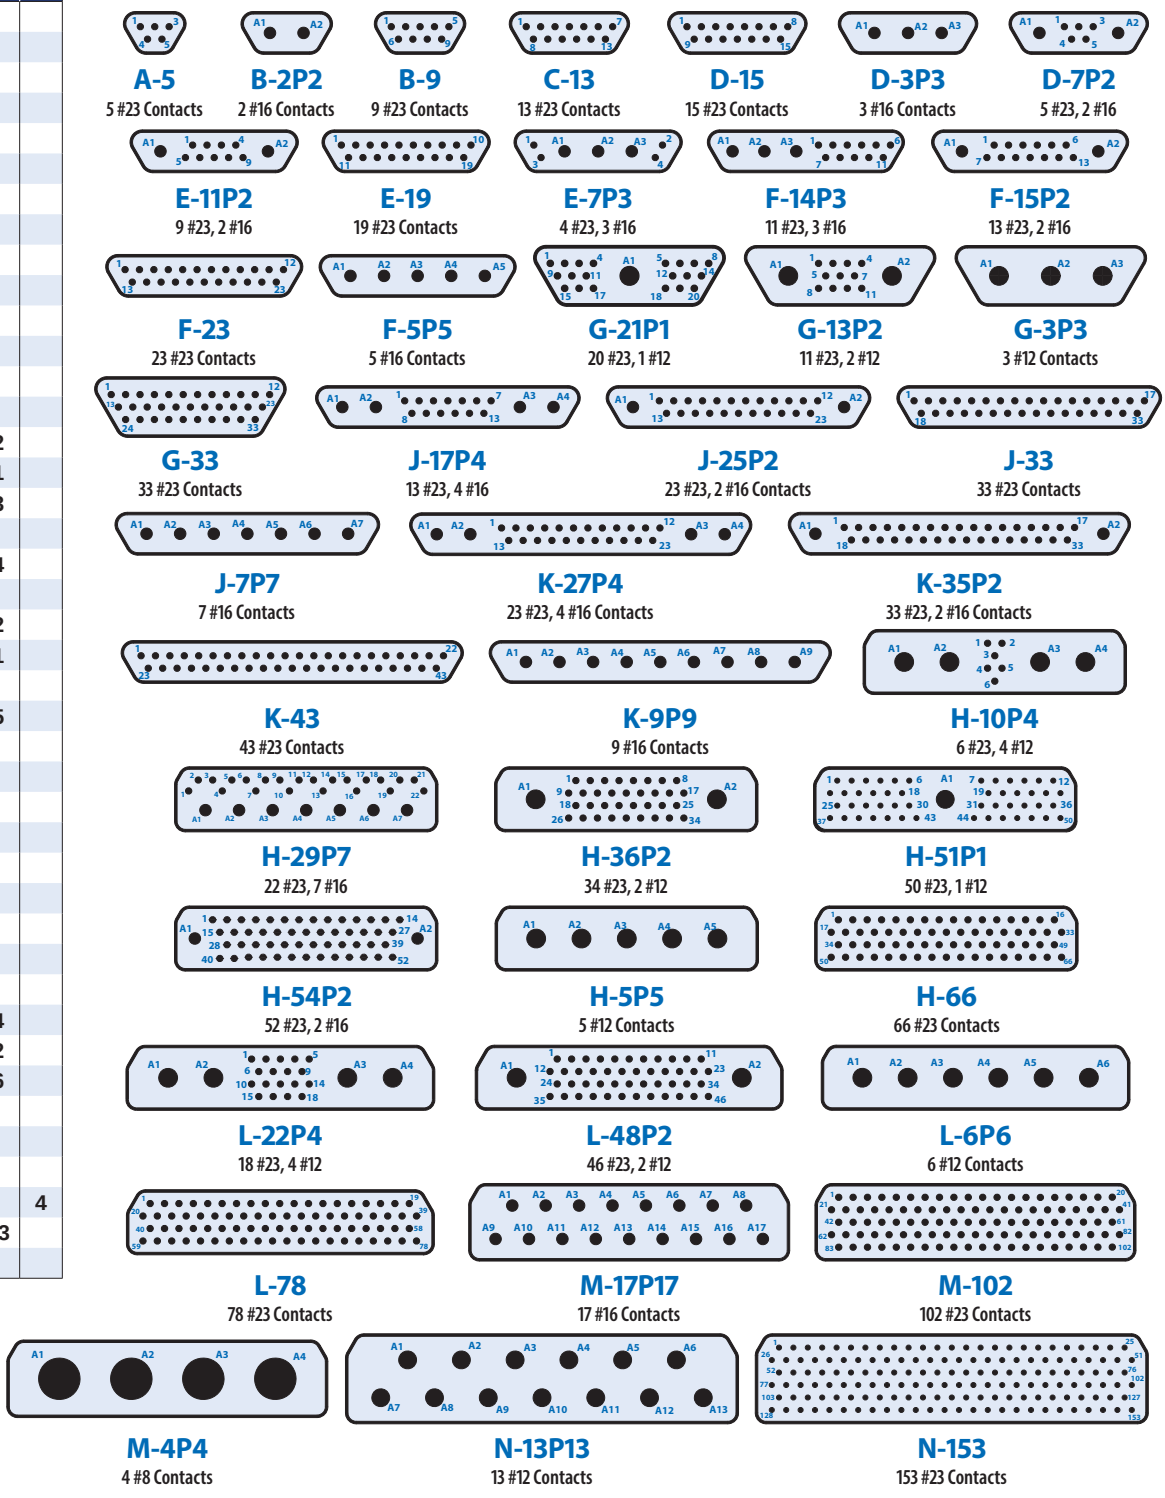

A-5
5 #23 Contacts

B-2P2
2 #16 Contacts

B-9
9 #23 Contacts

C-13
13 #23 Contacts

D-15
15 #23 Contacts

D-3P3
3 #16 Contacts

D-7P2
5 #23, 2 #16

E-11P2
9 #23, 2 #16

E-19
19 #23 Contacts

E-7P3
4 #23, 3 #16

F-14P3
11 #23, 3 #16

F-15P2
13 #23, 2 #16

F-23
23 #23 Contacts

F-5P5
5 #16 Contacts

G-21P1
20 #23, 1 #12

G-13P2
11 #23, 2 #12

G-3P3
3 #12 Contacts

G-33
33 #23 Contacts

J-17P4
13 #23, 4 #16

J-25P2
23 #23, 2 #16 Contacts

J-33
33 #23 Contacts

J-7P7
7 #16 Contacts

K-27P4
23 #23, 4 #16 Contacts

K-35P2
33 #23, 2 #16 Contacts

K-43
43 #23 Contacts

K-9P9
9 #16 Contacts

H-10P4
6 #23, 4 #12

H-29P7
22 #23, 7 #16

H-36P2
34 #23, 2 #12

H-51P1
50 #23, 1 #12

H-54P2
52 #23, 2 #16

H-5P5
5 #12 Contacts

H-66
66 #23 Contacts

L-22P4
18 #23, 4 #12

L-48P2
46 #23, 2 #12

L-6P6
6 #12 Contacts

L-78
78 #23 Contacts

M-17P17
17 #16 Contacts

M-102
102 #23 Contacts

M-4P4
4 #8 Contacts

N-13P13
13 #12 Contacts

N-153
153 #23 Contacts

© 2026 Glenair, Inc • 1211 Air Way, Glendale, CA 91201 • 818-247-6000 • www.glenair.com • U.S. CAGE code 06324 • Series 79 Connectors
Dimensions in Inches (millimeters) are subject to change without notice.